

## ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Полностью прекращает полив.

Поверните ручку настройки в положение **«Выкл. системы» (System Off)**, чтобы немедленно прекратить полив. Подождите 2 секунды, пока на экране не появится надпись **«ВЫКЛ» (OFF)**.

**«ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОЛИВА» (RAIN OFF):** когда на экране отображается **«ВЫКЛ» (OFF)**, установите с помощью кнопок **+** или **-** то количество дней, которое система должна быть выключена; затем верните ручку настройки в положение **«ЗАПУСК» (Run)**.

## УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Установка даты/времени на контроллере, как на обычных часах, чтобы полив осуществлялся в нужное время и в нужный день.

Поверните ручку настройки в положение **«Дата/время» (Date/Time)**.

**«ГОД» (YEAR):** для установки нажмите **+** или **-**.

Нажмите **▶** для перехода к месяцам.

**«МЕСЯЦ» (MONTH):** для установки нажимайте **+** или **-**.

Нажмите **▶** для перехода к дням.

**«ДЕНЬ» (DAY):** для установки даты нажимайте **+** или **-**.

Нажмите **▶** для перехода ко времени.

**«ВРЕМЯ» (TIME):** для установки формата времени – 12-часовой (AM, PM) или 24-часовой, нажимайте **+** или **-**.

Нажмите **▶** для перехода к часам, **+** или **-** для установки часа.

Нажмите **▶** для перехода к минутам, **+** или **-** для установки минут.

## НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ПОЛИВА

Время начала – это время, когда программа начнет полив.

Для запуска всех поливочных станций программе нужно только одно время начала. Поверните ручку в положение **«Время начала полива» (Start Times)**.

Нажимая **«ПРОГР» (PRG)**, выберите программу (A, B, C или D).

Нажимайте **+** или **-**, чтобы изменять время начала полива с шагом 15 минут.

Дополнительное время начала повторит всю программу (до 8 запусков программы).

Если нужно, добавьте время начала полива, нажав **▶** и установите следующее время начала.

Чтобы удалить из списка время начала:

Нажимайте **+** или **-**, чтобы установить значение **«ВЫКЛ» (OFF)** для времени начала полива, оно находится между 11:45 PM и 12:00 AM (или между 23:45 и 0:00).

## НАСТРОЙКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЛИВА

Станция, как правило, представляет собой клапан, подключенный к дождевателям. «Продолжительность полива» определяет, как долго работают станции и как много воды расходуют.

Поверните ручку в положение **«Продолжительность полива» (Run Times)**.

Нажимая **«ПРОГР» (PRG)**, выберите программу A, B, C или D (на экране отображается буква программы). Вместе с продолжительностью полива отображается номер станции. Нажимайте **+** или **-**, чтобы установить время работы.

Нажмите **▶**, чтобы перейти к следующей станции, которую вы хотите использовать в программе.

Повторите для каждой станции программы.

## НАСТРОЙКА ДНЕЙ ПОЛИВА

Дни полива – это дни, в которые программа осуществляет полив в выбранное время начала. Поверните ручку в положение **«Дни полива» (Water Days)**.

Нажимая **«ПРОГР» (PRG)**, выберите программу (A, B, C или D).

Установленные дни полива отображаются внизу экрана.



Для каждой программы можно задать день недели, нечетные числа, четные числа или интервал в днях.

## ПОЛИВ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

Выберите дни недели для полива.

Нажимая **«ПРОГР» (PRG)**, выберите программу (A, B, C или D). Указатель дней начинается с понедельника.

Нажимайте кнопку **+** для полива в этот день, и кнопку **-** чтобы полива в этот день не было.

Иконка  показывает, что полив есть,  показывает, что полива нет.

После нажатия кнопки **+** или **-** указатель будет смещаться к следующему дню.

Повторяйте до тех пор, пока не установите все дни недели нужным вам образом.

Инструкции по установке **нечетных, четных дней и интервалов в днях**,

смотрите в руководстве пользователя или на нашем сайте.

## ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОПУСКА ДАТЧИКА ДОЖДЯ

Переключатель позволяет выполнять полив, не учитывая показания датчика дождя.

Если включен этот переключатель, полив будет осуществляться в соответствии с заданным расписанием. Если датчик дождя активен, полив будет осуществляться с учетом датчика дождя.

## ПОПРАВКА НА СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ

Настраивает продолжительность полива всех станций во всех программах в процентах. Установите на 100 % для восстановления исходных настроек.

Поверните ручку настройки в положение **«Поправка на сезонные колебания» (Seasonal Adjust)**.

Нажимайте **+** или **-**, чтобы изменять продолжительность полива.

Диапазон изменений от 5 % до 300 % с шагом 5 %.

50 % соответствует половине воды.

## ДАТЧИК ПОГОДЫ SOLAR SYNC

Добавьте опцию датчика погоды Solar Sync для автоматической ежедневной «Поправки на сезонные колебания» в соответствии с местными погодными условиями.

Нажимая **+** и **-**, выберите регион (1 – 4).

Установите поправочный коэффициент расхода воды (1 – 10). Более подробное описание есть в документации на датчик Solar Sync или на нашем сайте.

## РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ СТАНЦИЕЙ

Немедленно включает одну станцию.

Поверните ручку настройки в положение **«Ручное управление» (Manual)**.

На дисплее мигает продолжительность полива станции. Нажмите **▶**, чтобы перейти к нужной станции. Нажмите **+** или **-** для установки требуемой продолжительности полива.

Поверните ручку в положение **«ЗАПУСК» (RUN)**, чтобы включить станцию.

## РУЧНОЙ ЗАПУСК ПРОГРАММЫ (ручной запуск одним нажатием с переходом между станциями)

Немедленно включает станцию.

Поверните ручку в положение **«ЗАПУСК» (RUN)**.

Нажмите и удерживайте **▶**, пока на дисплее не загорится станция 1. Быстро выберите другую программу, нажимая **«ПРОГР» (PRG)**. Подождите 3 секунды, пока не начнется полив.

ИЛИ: введите значение продолжительности полива для станции, и все станции запустятся по очереди с указанной продолжительностью полива, независимо от программы.

Нажимайте **▶** для перехода к другой станции, и полив начнется для этой станции.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Дополнительные настройки описаны в руководстве пользователя.



## ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

Полностью прекращает полив.

Поверните ручку настройки в положение **«Выкл. системы»**, чтобы немедленно прекратить полив. Подождите 2 секунды, пока на экране не появится надпись **«ВЫКЛ.»**.

**«ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОЛИВА»**: когда на экране отображается **«ВЫКЛ.»**, установите с помощью кнопок **+** или **-** то количество дней, которое система должна быть выключена; затем верните ручку настройки в положение **«ЗАПУСК»**.

## УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Установка даты/времени на контроллере, как на обычных часах, чтобы полив осуществлялся в нужное время и в нужный день.

Поверните ручку настройки в положение **«Дата/время»**.

**«ГОД»**: для установки нажимайте **+** или **-**.  
Нажмите **▶** для перехода к месяцам.

**«МЕСЯЦ»**: для установки нажимайте **+** или **-**.  
Нажмите **▶** для перехода к дням.

**«ДЕНЬ»**: для установки даты нажимайте **+** или **-**.  
Нажмите **▶** для перехода ко времени.

**«ВРЕМЯ»**: для установки формата времени - 12-часовой (AM, PM) или 24-часовой, нажимайте **+** или **-**.

Нажмите **▶** для перехода к часам, **+** или **-** для установки часа.

Нажмите **▶** для перехода к минутам, **+** или **-** для установки минут.

## НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ПОЛИВА

Время начала - это время, когда программа начнет полив.

Для запуска всех поливочных станций программе нужно только одно время начала. Поверните ручку в положение **«Время начала полива»**. Нажимая **«ПРОГР»**, выберите программу (A, B, C или D).

Нажимайте **+** или **-**, чтобы изменять время начала полива с шагом 15 минут. Дополнительное время начала повторит всю программу (до 8 запусков программы).

Если нужно, добавьте время начала полива, нажав **▶** и установите следующее время начала.

Чтобы удалить из списка время начала:

Нажимайте **+** или **-**, чтобы установить значение **«ВЫКЛ.»** для времени начала полива, оно находится между 11:45 PM и 12:00 AM (или между 23:45 и 0:00).

## НАСТРОЙКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЛИВА

Станция, как правило, представляет собой клапан, подключенный к дождевателям. «Продолжительность полива» определяет, как долго работают станции и как много воды расходуют.

Поверните ручку в положение **«Продолжительность полива»**. Нажимая **«ПРОГР»**, выберите программу A, B, C или D (на экране отображается буква программы). Вместе с продолжительностью полива отображается номер станции. Нажимайте **+** или **-**, чтобы установить время работы.

Нажмите **▶**, чтобы перейти к следующей станции, которую вы хотите использовать в программе.

Повторите для каждой станции программы.

## НАСТРОЙКА ДНЕЙ ПОЛИВА

Дни полива - это дни, в которые программа осуществляет полив в выбранное время начала. Поверните ручку в положение **«Дни полива»**.

Нажимая **«ПРОГР»**, выберите программу (A, B, C или D).

Установленные дни полива отображаются внизу экрана.

Для каждой программы можно задать день недели, нечетные числа, четные числа или интервал в днях.

## ПОЛИВ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

Выберите дни недели для полива.

Нажимая **«ПРОГР»**, выберите программу (A, B, C или D). Указатель дней начинается с понедельника.

Нажимайте кнопку **+** для полива в этот день, и кнопку **-** чтобы полива в этот день не было.

Иконка показывает, что полив есть, показывает, что полива нет.

После нажатия кнопки **+** или **-** указатель будет смещаться к следующему дню. Повторяйте до тех пор, пока не установите все дни недели нужным вам образом.

Инструкции по установке **нечетных, четных дней и интервалов в днях**, смотрите в руководстве пользователя или на нашем сайте.

## ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОПУСКА ДАТЧИКА ДОЖДЯ

Переключатель позволяет выполнять полив, не учитывая показания датчика дождя.

Если включен этот переключатель, полив будет осуществляться в соответствии с заданным расписанием. Если датчик дождя активен, полив будет осуществляться с учетом датчика дождя.

## ПОПРАВКА НА СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ

Настраивает продолжительность полива всех станций во всех программах в процентах. Установите на 100 % для восстановления исходных настроек.

Поверните ручку настройки в положение **«Поправка на сезонные колебания»**.

Нажимайте **+** или **-**, чтобы изменять продолжительность полива.

Диапазон изменений от 5 % до 300 % с шагом 5 %.

50 % соответствует половине воды.

## ДАТЧИК ПОГОДЫ SOLAR SYNC

Добавьте опцию датчика погоды Solar Sync для автоматической ежедневной «Поправки на сезонные колебания» в соответствии с местными погодными условиями.

Нажимая **+** и **-**, выберите регион (1 - 4).

Установите поправочный коэффициент расхода воды (1 - 10). Более подробное описание есть в документации на датчик Solar Sync или на нашем сайте.

## РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ СТАНЦИЕЙ

Немедленно включает одну станцию.

Поверните ручку настройки в положение **«Ручное управление»**.

На дисплее замигает продолжительность полива станции. Нажмите **▶**, чтобы перейти к нужной станции. Нажмите **+** или **-** для установки требуемой продолжительности полива.

Поверните ручку в положение **«ЗАПУСК»**, чтобы включить станцию.

## РУЧНОЙ ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

**(ручной запуск одним нажатием с переходом между станциями)**

Немедленно включает станцию.

Поверните ручку в положение **«ЗАПУСК»**.



Нажмите и удерживайте **▶**, пока на дисплее не загорится станция 1. Быстро выберите другую программу, нажимая **«ПРОГР»**. Подождите 3 секунды, пока не начнется полив.

ИЛИ: введите значение продолжительности полива для станции, и все станции запустятся по очереди с указанной продолжительностью полива, независимо от программы.

Нажимайте **▶** для перехода к другой станции, и полив начнется для этой станции.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Дополнительные настройки описаны в руководстве пользователя.

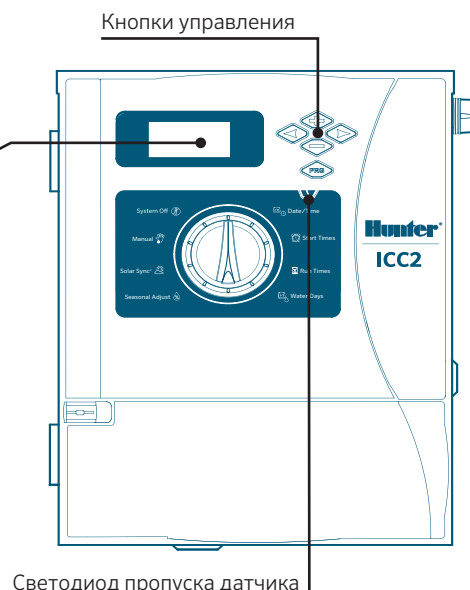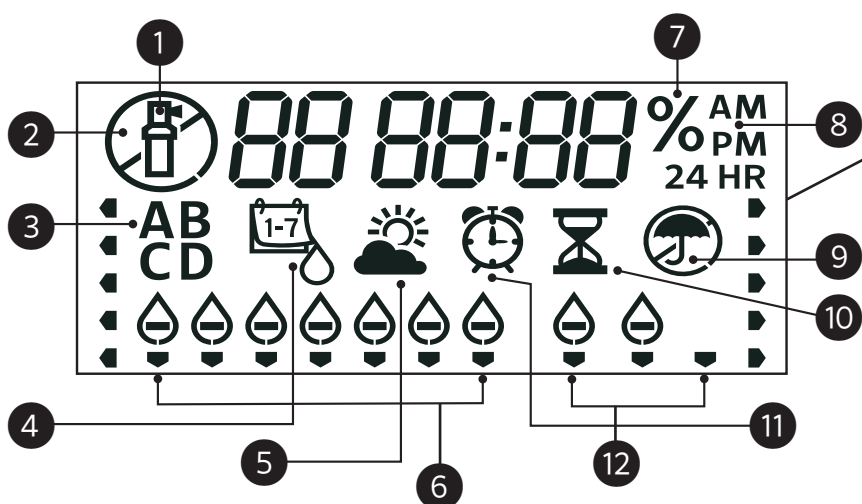

- ① Станция, осуществляющая полив
- ② Символ дней без полива
- ③ Программные индикаторы
- ④ Символ дней с поливом
- ⑤ Символ датчика Solar Sync
- ⑥ Дни недели
- ⑦ Сезонная регулировка, %
- ⑧ Режим отображения времени (AM/PM, 24 ч.)
- ⑨ Датчик дождя вкл./выкл.
- ⑩ Символ продолжительности полива
- ⑪ Символ времени запуска
- ⑫ Четные/нечетные дни/полив с интервалом

